


GB	Cautions when inserting a microSD memory card
FR	Précautions lors de l’insertion d’une carte mémoire microSD
IT	Avvertenze per l’inserimento di una scheda di memoria microSD
ES	Precauciones cuando inserte una tarjeta de memoria microSD
PT	Precauções quando introduzir um cartão de memória microSD
DE	Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen einer microSD-Speicherkarte
NL	Let op bij het plaatsen van een microSD-geheugenkaart
CT	插入 microSD 記憶卡時要注意
CS	插入microSD存储卡时的注意事项
RU	Меры предосторожности при вставке карты памяти microSD
AR	microSD تنبيهات عند إدخال بطاقة ذاكرة
PR	microSD اقدامات احتیاطی هنگام جای گذاری یک کارت حافظه
KR	microSD 메모리 카드 삽입 시의 주의
PL	Ostrzeżenia przy wkładaniu karty pamięci microSD
CZ	Upozornění týkající se vkládání paměťové karty microSD
HU	Figyelmeztetés a microSD memóriakártya behelyezésével kapcsolatban
SK	Upozornenia týkajúce sa vkladania pamäťovej microSD karty
SE	Att observera när du sätter i ett microSD-minneskort
FI	Varoituksia microSD-muistikorttia asetettaessa
NO	Pass på følgende når du skal sette inn microSD-minnekort
DK	Forholdsregler ved indsætning af et microSD-hukommelseskort
TH	ข้อควรระวังเมื่อเสียบการ์ดเมโมรี่ microSD
MY	Berikan lebih perhatian apabila anda memasukkan kad ingatan microSD
TR	Bir microSD hafıza kartı takarken dikkat edilecekler
GR	Προφυλάξεις κατά την εισαγωγή κάρτας μνήμης microSD
UA	Застереження щодо вставляння карти пам’яті microSD
HR	Budite oprijezni kod umetanja microSD memorijske kartice
RO	Măsuri de siguranță în momentul introducerii unui card de memorie microSD
ID	Peringatan saat memasukkan kartu memori microSD

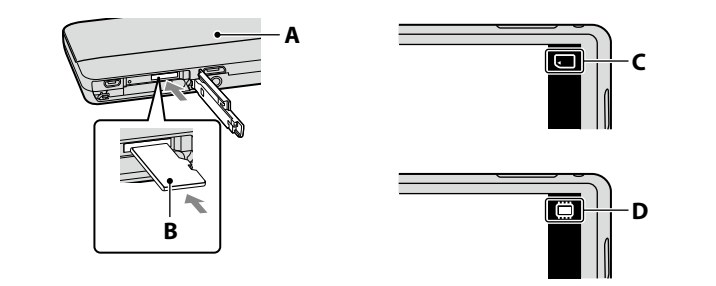

English

When the camera’s lens cover **(A)** is facing upward, insert the microSD memory card **(B)** straight into the slot, with the printed side facing upward.

- Note**
- Be careful when removing the microSD memory card, as it may pop out quickly.
 - Pushing down on the microSD memory card (in the direction of the battery insertion slot) while inserting it may damage the camera.

When the microSD memory card is inserted correctly, the 📄 (memory card) mark **(C)** will be displayed. Make sure that the 📄 mark is displayed before you start shooting.

- Note**
- If you insert the memory card upside-down or at an angle, it will not be usable. If the “Reinsert the memory card” message appears or the 📄 (internal memory) mark **(D)** is still displayed, this means that the camera cannot recognize the memory card. Remove the memory card, make sure the printed side is facing upward, and reinsert the memory card straight into the camera.

Français

Si le capuchon d’objectif de l’appareil **(A)** est vers le haut, insérez la carte mémoire microSD **(B)** tout droit dans la fente, sa face imprimée vers le haut.

- Remarque**
- Faites attention lors du retrait de la carte mémoire microSD, car elle peut s’éjecter rapidement.
 - Le fait d’appuyer sur la carte mémoire microSD (dans le sens de la fente d’insertion de la batterie) lors de son insertion peut endommager l’appareil.

Si la carte mémoire microSD est insérée correctement, la marque 📄 (carte mémoire) **(C)** s’affiche. Assurez-vous que la marque 📄 est affichée avant de commencer la prise de vue.

- Remarque**
- Si vous insérez la carte mémoire sens dessus dessous ou de biais, elle ne sera pas utilisable. Si le message « Réinsérez la carte mémoire » apparaît ou si la marque 📄 (mémoire interne) **(D)** est encore affichée, cela signifie que l’appareil ne peut pas reconnaître la carte mémoire. Retirez la carte mémoire, assurez-vous que la face imprimée est vers le haut, et réinsérez la carte mémoire tout droit dans l’appareil.

Italiano

Se il copriobiettivo della fotocamera **(A)** è rivolto in alto, inserire la scheda di memoria microSD **(B)** diritta nella fessura, con il lato stampato rivolto in alto.

- Nota**
- Fare attenzione quando si rimuove la scheda di memoria microSD, poiché potrebbe uscire velocemente.
 - Premendo sulla scheda di memoria microSD (nella direzione dello slot di inserimento della batteria) mentre la si inserisce si potrebbe danneggiare la fotocamera.

Se la scheda di memoria microSD è inserita correttamente, si visualizzerà il segno 📄 (scheda di memoria) **(C)**. Accertarsi che il segno 📄 sia visualizzato prima di iniziare la ripresa.

- Nota**
- Se si inserisce la scheda di memoria capovolta o inclinata, non sarà utilizzabile. Se appare il messaggio “Reinserire la scheda di memoria” o il segno 📄 (memoria interna) **(D)** è ancora visualizzato, ciò significa che la fotocamera non può riconoscere la scheda di memoria. Rimuovere la scheda di memoria, accertarsi che il lato stampato sia rivolto in alto e reinserire la scheda di memoria diritta nella fotocamera.

Español

Si la tapa del objetivo **(A)** de la cámara está orientada hacia arriba, inserte la tarjeta de memoria microSD **(B)** en línea recta en la ranura, con la cara impresa hacia arriba.

- Nota**
- Tenga cuidado cuando extraiga la tarjeta de memoria microSD, porque podrá salir de pronto rápidamente.
 - Si la tarjeta de memoria microSD se introduce hacia la ranura de inserción de la batería haciendo fuerza, se podría dañar la cámara.

Si la tarjeta de memoria microSD está insertada correctamente, se visualizará la marca 📄 (tarjeta de memoria) **(C)**. Asegúrese de que se visualiza la marca 📄 antes de comenzar a tomar imágenes.

- Nota**
- Si inserta la tarjeta de memoria al revés o en ángulo, no se podrá utilizar. Si aparece el mensaje “Reinserte la tarjeta de memoria” o si la marca 📄 (memoria interna) **(D)** está todavía visualizada, significa que la cámara no puede reconocer la tarjeta de memoria. Extraiga la tarjeta de memoria, asegúrese de que la cara impresa está orientada hacia arriba, y reinserte la tarjeta de memoria en línea recta en la cámara.

Português

Se a tampa da lente da câmara **(A)** estiver virada para cima, introduza o cartão de memória microSD **(B)** direito na ranhura, com o lado impresso virado para cima.

- Nota**
- Tenha cuidado quando retirar o cartão de memória microSD, visto poder saltar rapidamente para fora.
 - Empurrar para baixo o cartão de memória microSD (na direcção da ranhura de inserção da bateria) enquanto o introduz pode danificar a câmara.

Se o cartão de memória microSD for introduzido correctamente, visualizar-se-á a marca 📄 (cartão de memória) **(C)**. Certifique-se de que a marca 📄 é visualizada antes de começar a fotografar.

- Nota**
- Se introduzir o cartão de memória virado ao contrário ou num ângulo, não será utilizável. Se aparecer a mensagem “Reintroduza o cartão de memória” ou ainda se visualiza a marca 📄 (memória interna) **(D)**, isso significa que a câmara não consegue reconhecer o cartão de memória. Retire o cartão de memória, certificando-se de que o lado impresso está virado para cima e reintroduza o cartão de memória direito na câmara.

Deutsch

Führen Sie die microSD-Speicherkarte **(B)** bei oben liegendem Objektivschieber **(A)** der Kamera mit der bedruckten Seite nach oben gerade in den Schlitz ein.

- Hinweis**
- Lassen Sie beim Herausnehmen der microSD-Speicherkarte Vorsicht walten, weil sie plötzlich herausspringen kann.
 - Wird die microSD-Speicherkarte beim Einsetzen hineingedrückt (in Richtung des Akkufachs), kann die Kamera beschädigt werden.

Bei korrekt eingesetzter microSD-Speicherkarte wird das Zeichen 📄 (Speicherkarte) **(C)** angezeigt. Vergewissern Sie sich vor Aufnahmebeginn, dass das Zeichen 📄 angezeigt wird.

- Hinweis**
- Wird die Speicherkarte verkehrt herum oder schief eingesetzt, ist sie unbrauchbar. Falls die Meldung „Speicherkarte erneut einstecken“ erscheint oder das Zeichen 📄 (interner Speicher) **(D)** noch immer angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kamera die Speicherkarte nicht erkennt. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, und führen Sie sie mit der bedruckten Seite nach oben erneut gerade in die Kamera ein.

Nederlands

Terwijl de lensafdekking van de camera **(A)** omhoog is gericht, plaatst u de microSD-geheugenkaart **(B)** recht in de gleuf met de bedrukte zijde omhoog gericht.

- Opmerking**
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de microSD-geheugenkaart omdat hij er snel uit komt.
 - Als u de microSD-geheugenkaart omlaag duwt (in de richting van de accu-insteekgleuf) tijdens het insteken, kan de camera beschadigd worden.

Als de microSD-geheugenkaart correct wordt geplaatst, wordt het 📄-merkteken (geheugenkaart) **(C)** afgebeeld. Controleer of het 📄-merkteken wordt afgebeeld voordat u gaat opnemen.

- Opmerking**
- Als u de geheugenkaart ondersteboven of onder een hoek insteekt, zal hij niet bruikbaar zijn. Als de mededeling "Plaats geheugenkaart opnieuw" wordt afgebeeld of het 📄-merkteken (interne geheugen) **(D)** nog wordt afgebeeld, betekent dit dat de camera de geheugenkaart niet heeft herkend. Verwijder de geheugenkaart, controleer of de bedrukte zijde omhoog is gericht en plaats de geheugenkaart recht in de camera.

中文（繁體字）

如果相機的鏡頭蓋 **(A)** 朝上，請將 microSD 記憶卡 **(B)** 印刷面朝上直接插入插槽中。

- 附註
- 取出 microSD 記憶卡時要小心，因為它可能會突然繃出來。
 - 插入microSD 記憶卡時將其往下（往電池插槽的方向）壓，可能會損及相機。

如果 microSD 記憶卡插入正確，📄（記憶卡）標示 **(C)**會顯示出來。請確認📄 標示顯示出來之後才開始拍攝。

- 附註
- 如果記憶卡插入時上下顛倒或者有些傾斜，將會無法使用。如果 “重新插入記憶卡” 訊息出現或者📄（內部記憶體）標示 **(D)** 還是顯示出來，就表示相機無法辨識記憶卡。請取出記憶卡，確認印刷面朝上，然後將記憶卡直接重新插入相機中。

中文（简体字）

如果相机的镜头盖 **(A)** 朝向上方，令microSD存储卡 **(B)** 的打印面朝上径直插入插槽。

- 注意
- 取出microSD存储卡时应小心，因为卡可能会快速弹出。
 - 如果用力将microSD存储卡插入电池侧，可能会引起相机的故障。

如果正确插入了microSD存储卡，将显示📄（存储卡）标记 **(C)**。开始拍摄前，确保显示📄标记。

- 注意
- 如果上下颠倒或倾斜插入存储卡，将无法使用该卡。如果出现“重新插入存储卡”信息或仍显示📄（内部存储器）标记 **(D)**，表示相机无法识别存储卡。取出存储卡，确保打印面朝上，然后重新将存储卡径直插入相机。

Русский

Если крышка объектива **(A)** фотоаппарата обращена вверх, вставьте карту памяти microSD **(B)** прямо в слот печатной стороной вверх.

- Примечание**
- Будьте осторожны при вынимании карты памяти microSD, поскольку она может выскочить быстро.
 - При нажатии вниз на карту памяти microSD (в направлении слота для вставления батареи) во время ее вставления можно повредить фотоаппарат.

Если карта памяти microSD вставлена правильно, на дисплее будет отображаться символ 📄 (карта памяти) **(C)**. Прежде чем выполнять съемку, убедитесь в том, что на дисплее отображается символ 📄.

- Примечание**
- Если карту памяти вставить в перевернутом виде или под углом, ее использовать будет невозможно. Если на дисплее все еще отображается сообщение “Выньте и вставьте карту памяти.” или символ 📄 (внутренняя память) **(D)**, это означает, что фотоаппарат не может распознать карту памяти. Выньте карту памяти, убедитесь в том, что печатная сторона обращена вверх, а затем снова вставьте карту памяти прямо в фотоаппарат.

عربي

إذا كان غطاء عدسة الكاميرا **(A)** متجهًا لأعلى، أدخل بطاقة الذاكرة microSD **(B)** مباشرة في الفتحة، مع اتجاه الجانب المطبوع لأعلى.

ملاحظة

- توخى الحرص عند إخراج بطاقة الذاكرة microSD، لأنها يمكن أن تندفع بسرعة.
- الضغط على بطاقة الذاكرة microSD (في اتجاه فتحة إدخال البطارية) أثناء إدخالها يمكن أن يتلف الكاميرا.

عند إدخال بطاقة الذاكرة microSD بصورة صحيحة، تعرض العلامة 📄 (بطاقة ذاكرة) **(C)**. تأكد من عرض العلامة 📄 قبل بدء التصوير.

ملاحظة

- إذا تم إدخال بطاقة الذاكرة بشكل معكوس أو بزاوية، لن يمكن استخدامها. إذا ظهرت الرسالة «أعد إدخال بطاقة الذاكرة» أو ظلت العلامة 📄 (ذاكرة داخلية) **(D)** معروضة، فهذا يعني أن الكاميرا لايمكنها التعرف على بطاقة الذاكرة. قم بإخراج بطاقة الذاكرة، تأكد من اتجاه الجانب المطبوع لأعلى، وأعد إدخال بطاقة الذاكرة مباشرة في الكاميرا.

فارسی

اگر دریوش لنز دوربین **(A)** رو به سمت بالاست، کارت حافظه microSD **(B)** را به صورتی که طرف چاپ شده رو به سمت بالا باشد، مستقیم در داخل شکاف جای گذاری کنید.

نکته

- هنگام بیرون آوردن کارت حافظه microSD مراقب باشید، زیرا ممکن است به سرعت به بیرون بپرد.
- به پایین فشار دادن کارت حافظه microSD (در جهت شکاف جای گذاری باطری) در حین جای گذاری آن ممکن است به دوربین آسیب برساند.

اگر کارت حافظه microSD به درستی جای گذاری شود، علامت 📄 (کارت حافظه) **(C)** نمایش داده خواهد شد. قبل از این که تصویربرداری را شروع کنید مطمئن شوید علامت 📄 نمایش داده می شود.

نکته

- اگر کارت حافظه را به صورت وارونه یا در یک زاویه جای گذاری کنید، قابل استفاده نخواهد بود. اگر پیغام "دوباره کارت حافظه را داخل کنید" پدیدار شود یا علامت 📄 (حافظه داخلی) **(D)** هنوز نمایش داده می شود، بدین معناست که دوربین نمی تواند کارت حافظه را تشخیص دهد. کارت حافظه را بردارید، مطمئن شوید که طرف چاپ شده رو به سمت بالا باشد، و کارت حافظه را دوباره به طور مستقیم در داخل دوربین جای گذاری کنید.

한국어

카메라의 렌즈 커버 **(A)**를 위로 향하도록 한 다음에 인쇄 면이 위를 향하도록 microSD 메모리 카드 **(B)**를 슬롯에 똑 바로 넣어 주십시오.

주의

- microSD 메모리 카드를 꺼낼 때는 순간적으로 튀어나오는 경우가 있으므로 주의하여 주십시오.
- microSD 메모리 카드를 넣으면서 아래쪽으로 (배터리 삽입 슬롯 방향으로) 카드를 누르면 카메라가 손상되는 경우가 있습니다.

microSD 메모리 카드가 올바르게 들어가면 📄 (메모리 카드) 마크 **(C)**가 표시됩니다. 촬영을 시작하기 전에 반드시 📄 마크가 표시되어 있는지 확인하여 주십시오.

주의

- 메모리 카드를 뒤집어서 넣거나 빼놓으지게 넣으면 메모리 카드를 사용할 수 없습니다. “메모리 카드를 다시 넣으십시오” 라는 메시지가 표시되거나 📄 (내장 메모리) 마크 **(D)**가 계속해서 표시될 때는 카메라가 메모리 카드를 인식하지 못하는 것입니다. 메모리 카드를 일단 꺼낸 다음에 반드시 인쇄 면이 위를 향하도록 해서 메모리 카드를 카메라에 똑 바로 넣어 주십시오.



Polski

Gdy pokrywa obiektywu aparatu **(A)** jest skierowana w górę, włóż kartę pamięci microSD **(B)** prosto do gniazda, stroną zadrukowaną do góry.

Uwaga

- Uważaj, wyjmując kartę pamięci microSD, gdyż może zostać gwałtownie wyrzucona.
- Naciskanie karty pamięci microSD w dół (w kierunku otworu do wkładania akumulatora) przy wkładaniu jej może spowodować uszkodzenie aparatu.

Jeśli karta pamięci microSD zostanie włożona prawidłowo, pojawi się symbol (karta pamięci) **(C)**. Przed rozpoczęciem zdjęć należy sprawdzić, czy widoczny jest symbol .

Uwaga

- Jeśli karta pamięci zostanie włożona krzywo lub do góry nogami, nie będzie z niej można korzystać. Jeśli pojawi się komunikat „Włóż ponownie kartę pamięci” lub jeśli ciągle wyświetlany jest symbol (pamięć wewnętrzna) **(D)**, oznacza to, że aparat nie może rozpoznać karty pamięci. Wyjmij kartę pamięci, sprawdź, czy jest skierowana stroną zadrukowaną do góry i włóż ponownie kartę pamięci prosto do gniazda w aparacie.

Česky

Pokud směříje kryt objektivu fotoaparátu **(A)** nahoru, vložte paměťovou kartu microSD **(B)** rovně do slotu potištěnou stranou nahoru.

Poznámka

- Při vyjímání paměťové karty microSD buďte opatrní, protože může rychle vyskočit.
- Když budete na paměťovou kartu microSD při vkládání tlačit dolů (směrem ke slotu k vložení akumulatoru), může dojít k poškození fotoaparátu.

Pokud je paměťová karta microSD vložena správně, objeví se značka (paměťová karta) **(C)**. Před začátkem snímání se ujistěte, že je značka zobrazena.

Poznámka

- Pokud vložíte paměťovou kartu opačně nebo nakřivo, nebude ji možno použít. Pokud se objeví hlášení „Vložte paměťovou kartu znovu” nebo je stále zobrazena značka (vnitřní paměť) **(D)**, znamená to, že fotoaparát nedokáže paměťovou kartu rozpoznat. Vyměte paměťovou kartu, ujistěte se, že potištěná strana směříje nahoru, a znovu ji řádně vložte do fotoaparátu.

Magyar

A microSD memóriakártyát **(B)** helyezze be a nyomtatott oldallal felfelé egyenesen a nyílásba, miközben a fényképezőgép lencsevédője **(A)** felfelé néz.

Megjegyzés

- A microSD memóriakártya eltávolításakor legyen óvatos, mert a kártya gyorsan kiugorhat a helyéről.
- A fényképezőgép meghibásodhat, ha a microSD memóriakártyát behelyezés közben lenyomják (az akkumulátorbehelyező nyílás irányába).

Ha a microSD memóriakártya jól van behelyezve, megjelenik a (memóriakártya) jelzés **(C)**. A fényképezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megjelent-e a jelzés.

Megjegyzés

- Ha a memóriakártyát fordítva vagy ferdén helyezi be, nem lesz használható. Ha megjelenik a „Vegye ki, majd ismét tegye be a memóriakártyát” üzenet, vagy még mindig látható a (belső memória) jelzés **(D)**, akkor a fényképezőgép nem ismerte fel a memóriakártyát. Vegye ki a memóriakártyát, ellenőrizze, hogy felfelé néz-e a nyomtatott oldala, majd helyezze be újra a memóriakártyát egyenesen a fényképezőgépbe.

Slovensky

Ak kryt objektivu **(A)** smeruje nahor, vložte pamäťovú microSD kartu **(B)** priamo do slotu, s potlačenou stranou smerujúcou nahor.

Poznámka

- Dávajte pozor pri vyberaní pamäťovej microSD karty, pretože môže prudko vyskočiť.
- Tlačením na pamäťovú microSD kartu nadol (v smere priestoru pre vloženie akumulátora) počas jej vkladania môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.

Ak je pamäťová microSD karta vložená správne, zobrazí sa značka (pamäťová karta) **(C)**. Skôr ako začnete snímať, uistite sa, že je zobrazená značka .

Poznámka

- Ak vložíte pamäťovú kartu opačne alebo šikmo, nebude ju možné použiť. Ak sa zobrazí hlásenie „Reinsert the memory card”, alebo je aj naďalej zobrazená značka (vnútorná pamäť) **(D)**, znamená to, že fotoaparát nedokáže rozpoznať danú pamäťovú kartu. Vyberte pamäťovú kartu, uistite sa, že potlačená strana smeruje nahor a potom znovu vložte pamäťovú kartu priamo do fotoaparátu.

Svenska

Om kamerans linsskydd **(A)** är vänt uppåt, så stick in microSD-minneskortet **(B)** rakt in i facket med den tryckta sidan vänd uppåt.

Observera

- Var försiktig när du tar ut microSD-minneskortet, eftersom det kan skjutas ut snabbt.
- Om man trycker nedåt på microSD-minneskortet (i riktning mot batterifacket) medan man sätter i det kan kameran skadas.

När microSD-minneskortet är isatt på rätt sätt tänds minneskortsmärket **(C)** på skärmen. Kontrollera att -märket visas på skärmen innan du börjar ta bilder.

Observera

- Om minneskortet är isatt upp och ner eller på snedden går det inte att använda. Om meddelandet ”Sätt i minneskortet igen” tänds eller om internminnesmärket **(D)** fortsätter att visas, betyder det att kameran inte känner igen minneskortet. Ta ut minneskortet, kontrollera att den tryckta sidan är vänd uppåt, och stick sedan in minneskortet rakt in i kameran igen.

Suomi

Jos kameran objektiivinsuojus **(A)** osoittaa ylöspäin, aseta microSD-muistikortti **(B)** suoraan aukkoon painettu puoli ylöspäin.

Huomaa

- Ole varovainen irrottaessasi microSD-muistikorttia, sillä se voi ponnahtaa nopeasti ulos.
- Jos microSD-muistikorttia painetaan alas (akkulokeron suuntaan) sitä asetettaessa, kamera saattaa vaurioitua.

Jos microSD-muistikortti on asetettu oikein, (muistikortin) -merkki **(C)** tulee näkyviin. Varmista ennen kuvauksen aloittamista, että -merkki on näkyvissä.

Huomaa

- Jos muistikortti asetetaan ylösalaisin tai vinossa, sitä ei voi käyttää. Jos ilmoitus ”Aseta muistikortti paikalleen uudelleen” tulee näkyviin tai (sisäisen muistin) -merkki **(D)** näkyy edelleen, se tarkoittaa, että kamera ei tunnista muistikorttia. Poista muistikortti, varmista, että painettu puoli osoittaa ylöspäin, ja aseta muistikortti suorassa uudelleen kameraan.

Norsk

Med linsedekslet **(A)** på kameraet vendt opp setter du microSD-minnekortet **(B)** rett inn i sporet med skriftsiden, vendt opp.

Merk

- Vær forsiktig når du tar ut microSD-minnekortet, ettersom det kan sprette ut raskt.
- Hvis du trykker microSD-minnekortet nedover (mot sporet for innsetting av batteri) når du setter det inn, kan dette føre til skader på kameraet.

Hvis microSD-minnekortet er satt inn på riktig måte, vises symbolet (minnekort) **(C)**. Kontroller at symbolet vises før du begynner å fotografere.

Merk

- Hvis du setter inn minnekortet opp-ned eller skjevt, vil kortet ikke fungere. Hvis meldingen "Sett minnekortet inn på nytt" vises, eller symbolet (internminne) **(D)** fortsatt vises, betyr dette at kameraet ikke kjenner igjen minnekortet. Ta ut minnekortet, kontroller at skriftsiden vender opp, og sett inn minnekortet rett i sporet i kameraet.

Dansk

Hvis kameraets objektivdæksel **(A)** vender opad, skal du indsætte microSD-hukommelseskortet **(B)** lige ind i åbningen med den side, der er skrevet på, vendende opad.

Bemærk

- Vær forsigtig når du tager microSD-hukommelseskortet ud, da det muligvis skydes hurtigt ud.
- Trykkes der ned på microSD-hukommelseskortet (i retningen af åbningen til batteriindsættelse), mens det indsættes, kan det beskadige kameraet.

Hvis microSD-hukommelseskortet er indsat korrekt, vises mærket (hukommelseskort) **(C)**. Sørg for at mærket vises, inden du begynder at optage.

Bemærk

- Hvis du sætter hukommelseskortet omvendt eller skævt ind, er det ikke muligt at anvende det. Hvis der vises meddelelsen "Indsæt hukommelseskortet igen", eller mærket (intern hukommelse) **(D)** stadig vises, betyder dette, at kameraet ikke kan genkende hukommelseskortet. Tag hukommelseskortet ud, sørg for at den side, der er skrevet på, vender opad og sæt hukommelseskortet lige ind i kameraet igen.

ภาษาไทย

ถ้าหากฝาปิดเลนส์ของกล้อง **(A)** หันหน้าขึ้น ให้เสียบการ์ดเมโมรี่ microSD **(B)** ตรงเข้าไปในช่องเสียบ โดยหันด้านที่มีฉลากพิมพ์ขึ้น

หมายเหตุ

- ระมัดระวังขณะถอดการ์ดเมโมรี่ microSD เนื่องจากการ์ดอาจจะติดตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
- การถอดการ์ดเมโมรี่ microSD ลงไป (ตามที่ทิศทางของใส่แบตเตอรี่) ขณะเสียบการ์ด อาจทำให้กล้องเสียหายได้

ถ้าหากเสียบการ์ดเมโมรี่ microSD อย่างถูกต้อง เครื่องหมาย (การ์ดเมโมรี่) **(C)** จะปรากฏ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมาย ปรากฏก่อนเริ่มถ่ายภาพ

หมายเหตุ

- ถ้าหากท่านเสียบการ์ดเมโมรี่กลับด้านบนล่าง หรือมีมุมเอียง การ์ดจะใช้งานไม่ได้ ถ้าหากข้อความ "ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลอีกครั้ง" ปรากฏ หรือเครื่องหมาย (หน่วยความจำภายใน) **(D)** ยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ากล้องไม่พบการ์ดเมโมรี่ ให้ถอดการ์ดเมโมรี่ออก ตรวจสอบว่าหันด้านที่มีฉลากพิมพ์ขึ้น แล้วใส่การ์ดเมโมรี่ในแนวตรงเข้าไปอีกครั้ง

Bahasa Malaysia

Jika penutup kanta kamera **(A)** menghadap ke atas, masukkan kad ingatan microSD **(B)** secara tepat ke dalam slot, dengan sisi bercetak menghadap ke atas.

Perhatian

- Berhati-hati apabila mengeluarkan kad ingatan microSD, kerana ia boleh terantul keluar dengan cepat.
- Menolak kad ingatan microSD ke bawah (dalam arah slot penyisipan bateri) semasa memasukkannya boleh merosakkan kamera.

Jika kad ingatan microSD dimasukkan dengan betul, tanda (kad ingatan) **(C)** akan dipaparkan. Pastikan tanda dipaparkan sebelum anda mula merakam.

Perhatian

- Jika anda memasukkan kad ingatan secara terbalik atau pada sudut tertentu, ia tidak boleh digunakan. Jika mesej “Masukkan semula kad ingatan” muncul atau tanda (ingatan dalaman) **(D)** masih dipaparkan, ini bermakna bahawa kamera tidak boleh mengenal pasti kad ingatan. Keluarkan kad ingatan, pastikan sisi bercetak menghadap ke atas, dan masukkan semula kad ingatan secara tepat ke dalam kamera.

Türkçe

Fotoğraf makinesinin lens kapağı **(A)** yukarı bakıyorsa microSD hafıza kartını **(B)**, baskılı tarafı yukarı bakacak şekilde düz olarak yuvaya takın.

Not

- Hızla dışarı fırlayabileceği için, microSD hafıza kartını çıkarırken dikkatli olun.
- MicroSD hafıza kartına (pil takma yuvası yönünde) bastırma takarken fotoğraf makinesine zarar verebilir.

MicroSD hafıza kartı doğru takılırsa (hafıza kartı) işareti **(C)** görüntülenir. Çekim yapmaya başlamadan önce işaretinin görüntülendiğinden emin olun.

Not

- Hafıza kartını ters veya eğik şekilde takarsanız kullanılamaz. “Bellek kartını yeniden takın” mesajı gözükkürse veya (dahili bellek) işareti **(D)** hala görüntüleniyorsa fotoğraf makinesi hafıza kartını tanıyamamış demektir. Hafıza kartını çıkarın, baskılı tarafının yukarı baktığından emin olun ve düz şekilde fotoğraf makinesine yeniden takın.

Ελληνικά

Εάν το κάλυμμα φακού της κάμερας **(Α)** είναι στραμμένο προς τα επάνω, εισάγετε την κάρτα μνήμης microSD **(Β)** ευθεία μέσα στην υποδοχή, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.

Παρατήρηση

- Να προσέχετε όταν βγάξετε την κάρτα μνήμης microSD επειδή μπορεί να πεταχτεί έξω γρήγορα.
- Εάν ωθήσετε προς τα κάτω την κάρτα μνήμης microSD (στην κατεύθυνση της υποδοχής εισαγωγής μπαταρίας) κατά την εισαγωγή της ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στην κάμερα.

Εάν η κάρτα μνήμης microSD έχει εισαχθεί σωστά, θα εμφανιστεί η ένδειξη (κάρτα μνήμης) **(C)**. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίστηκε η ένδειξη πριν αρχίσετε τη λήψη.

Παρατήρηση

- Εάν εισάγετε την κάρτα μνήμης ανάποδα ή υπό γωνία, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης" ή εάν εμφανίζεται ακόμα η ένδειξη (εσωτερική μνήμη) **(D)**, η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης. Βγάλτε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η εκτυπωμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τα επάνω και τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης ευθεία μέσα στην κάμερα.

Українська

Тримаючи фотоапарат кришкою об’єктива **(А)** догори, рівно вставте карту пам’яті microSD **(В)** у гніздо друкованим логотипом догори.

Примітка

- Виймаючи карту пам’яті microSD, будьте обережні, оскільки вона може різко вискочити з гнізда.
- Притискання карти пам’яті microSD донизу (в напрямку відсіку для встановлення батареї) під час вставлення може спричинити пошкодження фотоапарата.

Якщо карту пам’яті microSD вставлено правильно, на екрані має з’явитися позначка карти пам’яті **(C)**. Перед початком зйомки переконайтеся, що на екрані відображається позначка .

Примітка

- Якщо карту пам’яті вставити іншою стороною догори або під кутом, фотоапарат її не розпізнає. Якщо на екрані відображається повідомлення «Вийміть і вставте карту пам’яті» або позначка внутрішньої пам’яті **(D)**, це означає, що фотоапарат не розпізнав карту пам’яті. Вийміть карту пам’яті, перевірте, чи вона була вставлена надрукованим логотипом догори, та рівно вставте її в гніздо фотоапарата.

Hrvatski

Ako je poklopac objektiva fotoaparata **(A)** okrenut prema gore, microSD memorijsku karticu **(B)** umetnite ravno u utor, s tiskanom stranom okrenutom prema gore.

Napomena

- Budite pažljivi kod uklanjanja microSD memorijske kartice, jer ona može brzo iskočiti.
- Guranje microSD memorijske kartice prema dolje (u smjeru utora za umetanje baterije) tijekom umetanja može oštetiti fotoaparat.

Ako je microSD memorijska kartica ispravno umetnuta, prikazat će se oznaka (memorijska kartica) **(C)**. Svakako provjerite prikazuje li se oznaka prije nego započnete snimati.

Napomena

- Ako memorijsku karticu umetnete naopako ili pod kutom, bit će neupotrebljiva. Ako se prikazuje poruka "Ponovo umetnite memorijsku karticu" ili se još uvijek prikazuje oznaka (interna memorija) **(D)**, to znači da fotoaparat ne može prepoznati memorijsku karticu. Uklonite memorijsku karticu, provjerite je li tiskana strana okrenuta prema gore i ponovo je umetnite ravno u fotoaparat.

Română

În cazul în care capacul obiectivului **(A)** este orientat în sus, introduceți cardul de memorie microSD **(B)** în poziție dreaptă în slot, cu partea imprimată orientată în sus.

Observație

- Aveți grijă când scoateți cardul de memorie microSD; acesta poate ieși brusc.
- Nu apăsați cardul de memorie microSD (în direcția fantei de a introduce a acumulatorului) în timp ce îl introduceți, pentru că aparatul foto se poate defecta.

Dacă ați introdus corect cardul de memorie microSD, va fi afișat simbolul (cardul de memorie) **(C)**. Nu începeți să fotografiați înainte ca simbolul să fie afișat.

Observație

- Dacă introduceți cardul de memorie cu fața în jos sau înclinat, nu îl veți putea utiliza. Dacă apare mesajul „Reintroduceți cardul de memorie” sau dacă simbolul (memoria internă) **(D)** este încă afișat, înseamnă că aparatul nu recunoaște cardul de memorie. Scoateți cardul de memorie, verificați dacă partea imprimată este orientată în sus și reintroduceți cardul în aparat în poziție dreaptă.

Bahasa Indonesia

Jika penutup lensa kamera **(A)** menghadap ke atas, masukkan kartu memori microSD **(B)** secara lurus ke slot, dengan bidang tercetak menghadap ke atas.

Catatan

- Hati-hati saat mengeluarkan kartu memori microSD karena dapat keluar dengan cepat.
- Menekan kartu memory microSD (searah slot baterai) saat memasangnya dapat merusak kamera.

Jika kartu memori microSD dimasukkan dengan benar, tanda (kartu memori) **(C)** akan ditampilkan. Pastikan tanda ditampilkan sebelum Anda mulai memotret.

Catatan

- Jika Anda memasukkan kartu secara terbalik atau miring, kartu tidak akan dapat digunakan. Jika pesan "Masukkan kembali kartu memori" ditampilkan atau tanda (memori internal) **(D)** tetap ditampilkan, berarti kamera tidak mengenali kartu memori. Keluarkan kartu memori, pastikan bidang tercetak menghadap ke atas, lalu masukkan kembali kartu memori dengan lurus ke kamera.